
パレット組立説明書


【底面の組立】

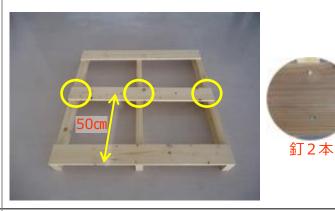

⑤:中心(端から50cm)に板を乗せ釘で固定し、 ひっくり返します




②:桁の上に板を2枚載せ角を合わせます 釘を1本ずつ打ち仮組みします

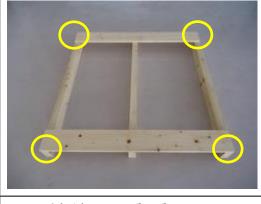




【天面の組立】

⑥:②~④と同じ要領で釘を打ちます

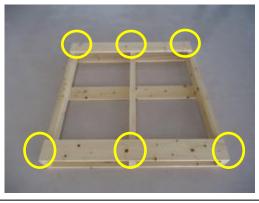


③:対角線の長さが同じになるように調整をして 釘をもう1本ずつ打ち固定します

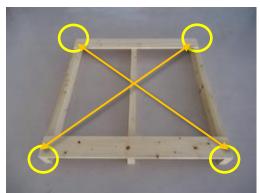




⑦:板4枚を6.2cm間隔に並べ、釘を打ちます

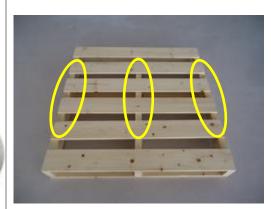



④:中心(端から50cm)と桁の中心をあわせ 釘で固定します

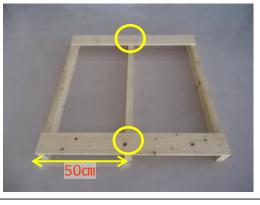



では、「完成です」 アイデア次第で パレット以外にも ご自由に使えます